SAMSUNG

SCH-W309

使用说明书

使用本说明书

感谢您购买三星设备。本设备基于三星的卓越科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能和特性。

请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读本说明书和全部安全注意事项，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对设备的软件进行升级。

- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 本产品包括某些免费/开源软件。准确的许可条款、免责声明、承认书和公告可在三星网站 opensource.samsung.com 上找到。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 - 可能伤及自己或他人的情况。

小心 - 可能损坏本设备或其他设备的情况。

注意 - 注释、使用提示或附加信息。

► **参照** - 具有相关信息的页面。例如：► 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **写信息** (表示先选择**信息**，下一步选择**写信息**)。

[ ] **方括号** - 设备按键。例如：[ ] (表示电源开/关/结束键)。

< > **尖括号** - 各屏幕上控制不同功能的软键。例如：**<确认>** (表示**确认**软键)。

版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和其分支机构的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

目录

安装 10

配件介绍 10

安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池 11

电池充电 13

插入存储卡 (选配) 16

连接手带 (选配) 18

入门指南 19

开机和关机 19

了解设备 20

访问功能表 25

自定义设备 26

输入文本 32

通信 35

呼叫 35

记录 41

信息统计 42

信息 43

QQ 52

休闲娱乐 53
照相机 53
音乐播放器 60
Java 世界 63

个人信息 64
通讯录 64
日历 67
备忘录 69
录音机 69

网络 72
互联网 72
天翼 75
UC浏览器 76
天翼空间 76
爱音乐 76
天翼视讯 77
Samsung Apps 77
社区网站 78

连接功能 79
蓝牙 79
个人电脑连接 81

工具 84
闹钟 84
计算器 85
换算 85
词典 86
图像编辑器 88
我的收藏 90
秒表 92
文本阅读器 93
定时器 93
世界时钟 94

设置 95
访问设置 95
情景模式 95
显示和指示灯设置 97
铃声设置 97
话机设置 97
应用设置 98
GPS设置 105
保密设置 105

存储器设置 106
出厂设置 106
我的设备信息 106

功能表概述 107

故障排除 109

安全注意事项 113

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 电池
- 使用说明书

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 随设备提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 随附的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。

安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将收到一张 GSM 网络的用户识别模块 (SIM) 卡或 CDMA 网络的用户识别模块 (UIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

如欲安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池：

1 如果设备处于开机状态，按住 [⏻] 关机。

2 取下电池盖和电池。

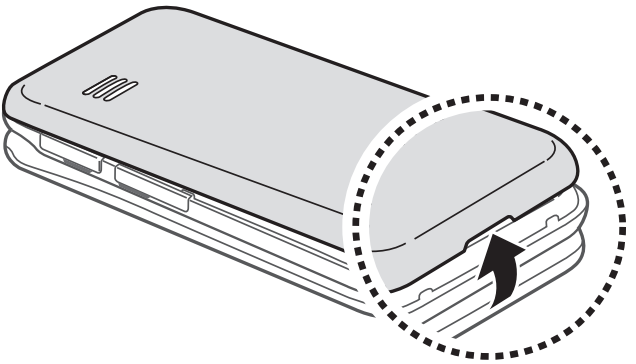

取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。

3 将 SIM 或 UIM 卡插入设备，使其金色触点面向下。

设备有两个卡插槽，允许使用两张 UIM 卡或一张 UIM 卡和一张 SIM 卡并在两者之间进行切换。右插槽可插入 SIM 卡或 UIM 卡。左插槽仅可插入 UIM 卡。

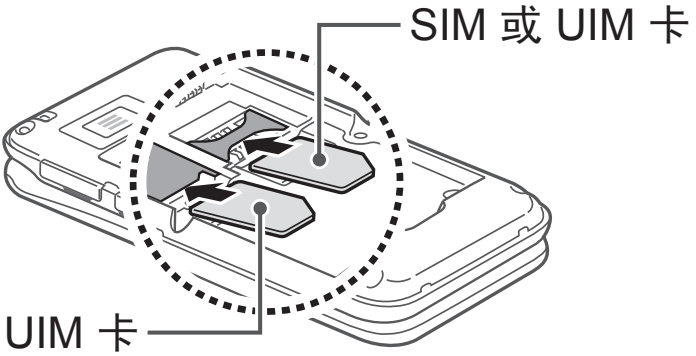

如果未插入 SIM 或 UIM 卡，则仅能使用设备的部分功能。

4 插入电池。

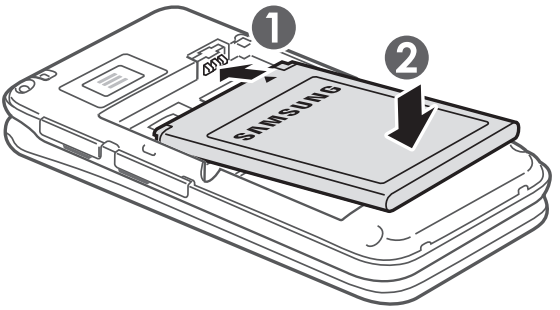

5 装回电池盖。

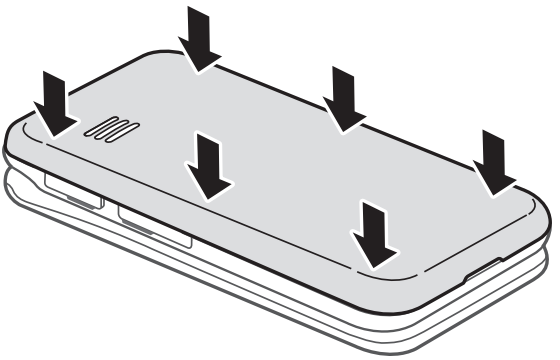

电池充电

首次使用设备之前，必须为电池充电。

可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将设备与电脑相连，以对设备进行充电。

仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的设备。

- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标 也会显示空白并闪烁。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池重新充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

› 用旅行充电器充电

1 打开多功能插口的盖子。

2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

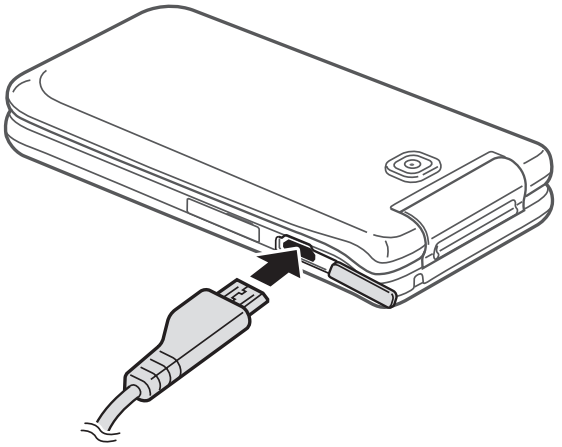

旅行充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

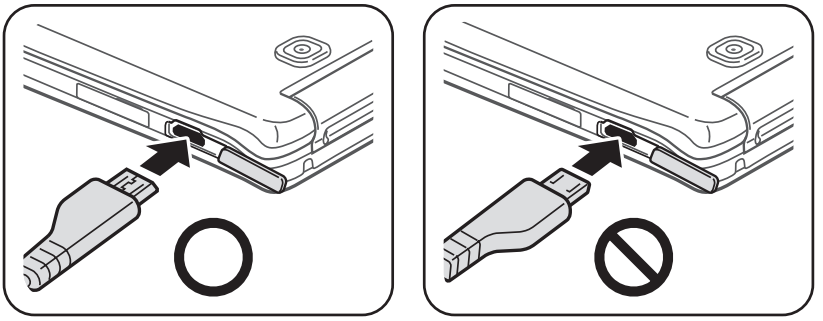

3 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。

- 可在充电时使用设备，但这会延长电池充满电的时间。
- 设备在充电时会变热。该现象属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器拿到三星服务中心。

4 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开旅行充电器与设备的连接，然后将其从电源插座中拔下。

请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏设备。

为完全放电的电池进行充电可能需要大约 4 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1140 毫安。

如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。

› 用 USB 数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

1 打开多功能插口的盖子。

2 将 USB 数据线的一端 (微型 USB) 插入多功能插口。

3 将 USB 数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。

根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

4 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开 USB 数据线与设备的连接，然后将其从电脑上拔下。

插入存储卡 (选配)

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本设备可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 16 GB (取决于存储卡制造商和类别)。

三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1 打开存储卡插槽的外盖。

2 将存储卡插入设备，使其金色触点面向下。

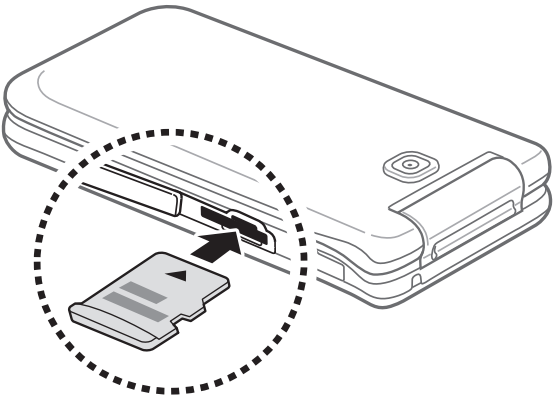

3 推入存储卡，直到其锁定到位。

4 合上存储卡插槽的外盖。

› 取出存储卡

1 确保设备当前未使用存储卡。

2 打开存储卡插槽的外盖。

3 轻推存储卡，直到卡从存储卡插槽脱开。

4 从存储卡插槽中取出存储卡。

设备正在传送或存取信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失，或损坏存储卡或设备。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在功能表模式下，选择**设置** → **存储器设置** → **格式化存储卡** → **<是>**。

格式化存储卡之前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

连接手带 (选配)

1 取下电池盖。

2 将手带穿过手带孔，使其钩在突起上。

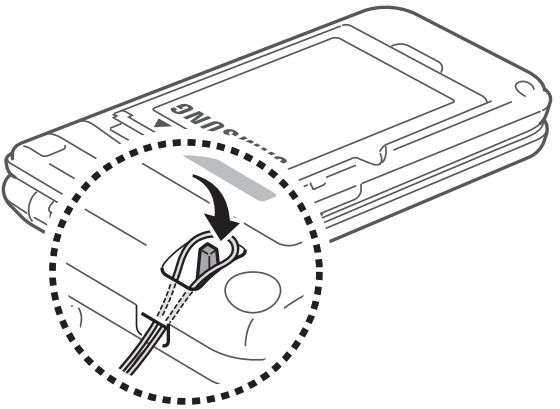

3 装回电池盖。

入门指南

开机和关机

如欲开机：

1. 按住 [⏻]。
2. 输入 PIN 码并按下 <**确认**> (如有必要)。
3. 按下 <**确认**> 以注册 SIM 或 UIM 卡。
4. 向左或向右滚动以选择一种卡，然后按下确认键。
5. 输入卡的名称并选择卡的图标，然后按下 <**保存**>。
6. 对另一张卡重复步骤 4-5 (如有必要)。
7. 按下 <**保存**>。
8. 滚动到要用作主卡的卡，然后按下 <**保存**>。

如欲关机，重复上述步骤 1。

- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务，可切换到离线模式。► 第 26 页

了解设备

设备部位图

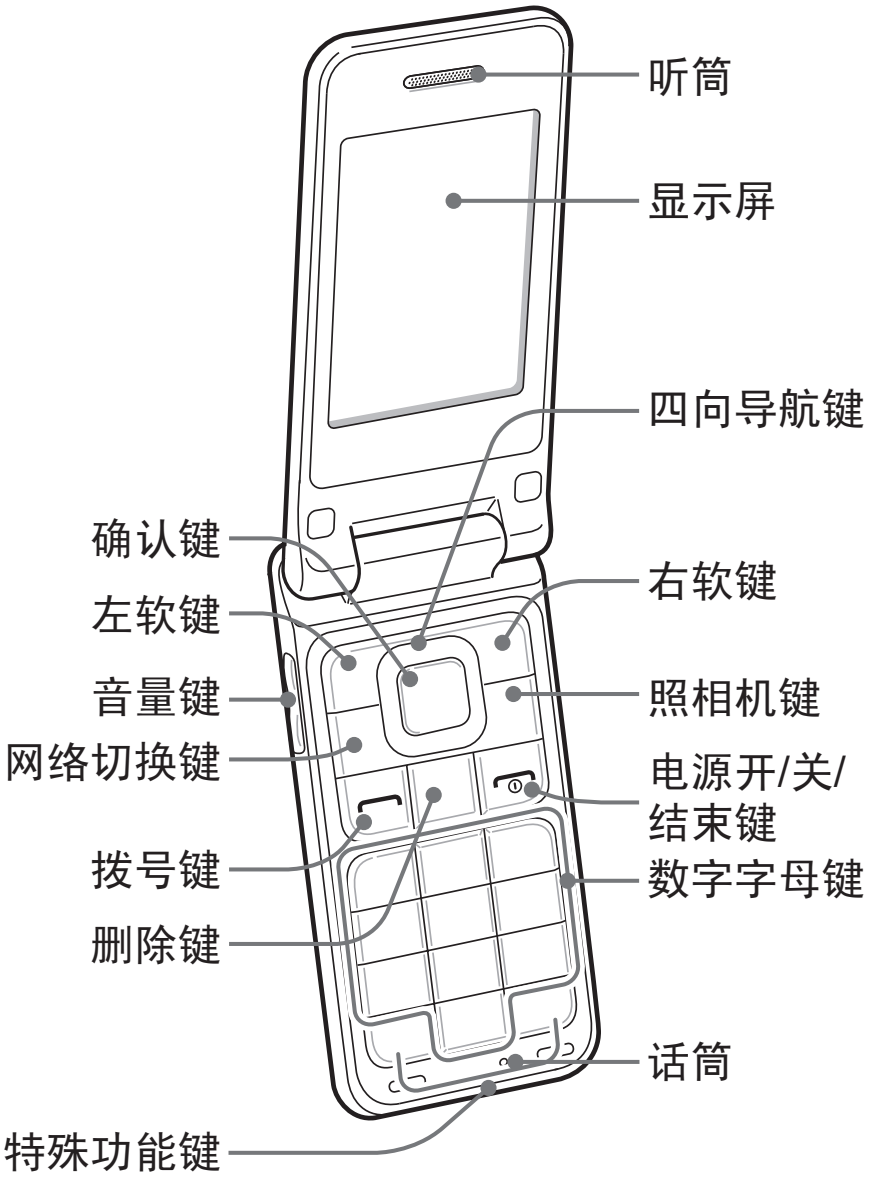
听筒
显示屏
四向导航键
确认键
左软键
右软键
音量键
照相机键
网络切换键
电源开/关/
结束键
拨号键
数字字母键
删除键
话筒
特殊功能键

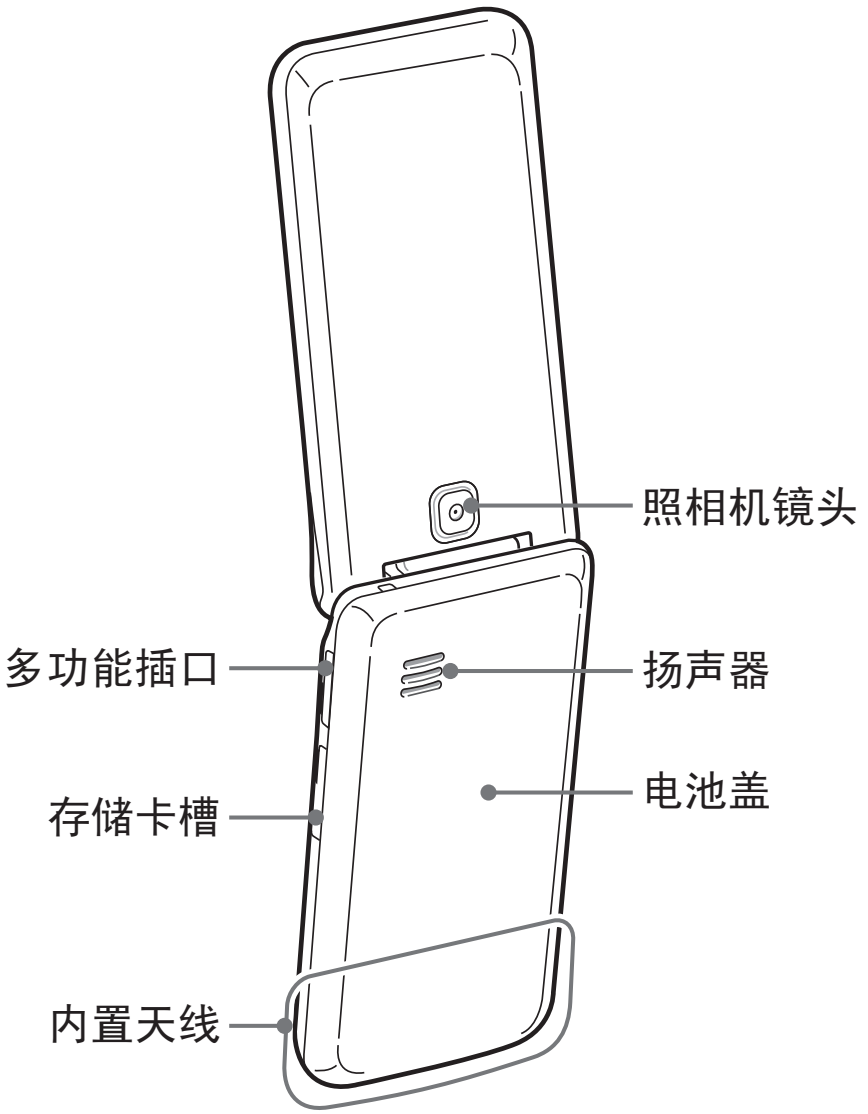
照相机镜头
多功能插口
扬声器
电池盖
存储卡槽
内置天线

按键

按键		功能
	软键	执行显示屏底部指示的操作。
	四向导航键	在待机模式下，访问用户自定义的功能表 (左/右/上/下)；在功能表模式下，滚动选择功能表选项。
	确认键	在待机模式下，启动网络浏览器；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入。
	网络切换键	在 SIM 或 UIM 卡之间切换。
	照相机键	在待机模式下，打开照相机；在照相机模式下，拍照或录制视频。
	拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，检索最近通话或信息记录。
	删除键	删除字符或应用程序中的项目。
	电源开/关/结束键	开机或关机 (按住)；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式。

按键		功能
1 ∞ ⋮ 0 ±	数字 字母键	输入数字、字母和特殊字符。
* #	特殊 功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#] 进入静音模式；在拨号屏幕中，按住 [*] 在数字之间插入暂停符号。
	音量键	调整设备的音量；在待机模式下，按住上音量键进入户外模式。

待机屏幕

设备处于待机模式时，可看到下方的屏幕。在此屏幕中，可查看设备的状态及访问应用程序。

› 指示符图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	已连接 1X 网络
	已连接 3G 网络
	已连接 GPRS 网络
	启用 SIM 或 UIM 卡槽；可以按需要更改卡图标
	正在通话
	已启动 SOS 信息功能
	已启动闹钟
	已插入存储卡
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件
	紧急短信

图标	定义
	已启动蓝牙
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量
10:00	当前时间

访问功能表

如欲进入设备的功能表：

1. 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。
2. 按下导航键滚动选择功能表或应用程序。
3. 按下 **<选择>**、**<保存>** 或确认键以确认反白显示的选项。
4. 按下 **<返回>** 以返回上一级功能表；按下 [⏻] 关闭功能表或应用程序并返回待机模式。

自定义设备

根据个人喜好自定义设备可实现更多功能。

› 更改显示语言

1 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设置** → **语言**。

2 选择所需的语言。

› 调节按键音的音量

在待机模式下，按下音量键可调整按键音音量。

› 切换到静音模式

在待机模式下，按住 [#] 可启动或取消静音模式。

› 设置情景模式

可以通过自定义当前情景模式或切换到其他情景模式来更改设备的声音。如欲设置情景模式：

1 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。

2 滚动到所用设置。

3 按下 **<选项>** → **编辑**。

4 自定义来电、新信息和其他设备声音的声音选项。► 第 95 页

可用的声音选项可能会因所选模式而异。

5 按下 **<选项>** → **保存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

选择待机屏幕的墙纸

1 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯设置** → **主屏**。

2 向左或向右滚动到**图片**。

3 选择**墙纸** → **缺省墙纸**。
如欲从图片文件夹选择图片，选择**我的收藏**。

4 选择图片。

5 选择图片尺寸 (如有必要)。

6 按下 **<保存>**。

选择功能表屏幕的主题

1 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯设置** → **我的主题**。

2 选择一个主题。

3 按下 **<设置>**。

调整显示屏的亮度

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯设置** → **屏幕亮度**。
2. 向左或向右滚动以调整亮度。
3. 按下 **<保存>**。

显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

设定功能表快捷键

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设置** → **快捷键**。
2. 选择欲用作快捷键的按键。
3. 选择欲分配给相应快捷键的功能表。

使用工具栏中的快捷键

使用工具栏上的图标可访问常用应用程序。如欲启动或自定义工具栏：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯设置** → **快捷键工具栏**。
2. 向左或向右滚动到**打开**。
3. 向下滚动并按下 **<选项>** → **编辑**。
4. 选择要在工具栏上使用的应用程序。
5. 按下 **<保存>**。

如欲从工具栏启动应用程序：

1 在待机模式下，按下上导航键。

2 向左或向右滚动以选择应用程序，然后按下确认键。

› 锁定设备

可通过启动设备密码来锁定设备。

1 在功能表模式下，选择**设置** → **保密设置**。

2 选择**话机锁** → **打开** → **<是>** (如有必要)。

3 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。

4 再次输入新密码并按下 **<确认>**。

第一次访问需要密码的功能表时，设备会提示您创建并确认密码。

如果启动设备锁，每次开机时都必须输入密码。

- 如果忘记密码，需要将设备带到三星服务中心将其解锁。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

› 锁定 SIM 或 UIM 卡

可通过启动随 SIM 或 UIM 卡提供的 PIN 码来锁定设备。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密设置**。
2. 选择**卡设置** → SIM 或 UIM 卡 → **检查 PIN** → **打开**。
3. 输入 SIM 或 UIM 卡的 PIN 码，然后按下 **<确认>**。

如果已启动 PIN 码锁，则必须在每次开机时输入 PIN 码。

- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 或 UIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 UIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 而导致 SIM 或 UIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 切换网络

如果插入两张卡，则可以在每个网络中来回切换并选择主 SIM 卡或主 UIM 卡。

如欲在 SIM 或 UIM 卡之间切换，可在任何时间按下 [⇄]，设备正在使用网络发送或接收信息或数据时除外。

如欲启动或停用 SIM 或 UIM 卡：

1 在功能表模式下，选择**设置** → **双模双待设置** → **网络设定**。

2 向左或向右滚动选择 SIM 或 UIM 卡，向下滚动选择卡槽。

3 按下确认键打开或关闭卡槽。

4 按下 **<保存>**。

如欲选择主网络：

1 在功能表模式下，选择**设置** → **双模双待设置** → **主要网络**。

2 向左或向右滚动选择 SIM 或 UIM 卡。

3 按下 **<保存>**。

如欲更改卡的名称：

1 在功能表模式下，选择**设置** → **双模双待设置** → **注册卡**。

2 向左或向右滚动选择 SIM 或 UIM 卡。

3 更改卡的名称，然后按下 **<保存>**。

卡 1 和卡 2 支持同时待机；当您正在使用卡 1 进行通话时，仍可以接听卡 2 的呼叫，接听后卡 1 的通话自动挂断，反之亦然。

输入文本

可通过按下键盘按键输入文本。

更改文本输入模式

- 按住 [*] 并选择**输入语言**可选择输入语言。
- 按下 [#] 可在中文、英文和数字输入模式之间切换；按住 [*] 并选择**输入方式**可选择输入模式。
- 在英文输入模式下，按住 [#] 可更改大小写；在中文输入模式下，按住 [#] 可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 在英文输入模式下，按住 [*] 可选择 **T9智能英文 开**或 **T9智能英文 关**，在 Eng 和 Abc 模式之间切换。
- 按下 [*] 可切换到符号模式。

使用输入法输入文本

模式	功能
拼音	1. 按下相应的数字字母键以输入拼音。 2. 向左或向右滚动选择一个拼音。 3. 按下确认键。 4. 向下滚动，直到所需的字符出现。 5. 按下数字字母键输入对应汉字。 6. 完成输入后，按下 **<返回>** 可返回文本输入字段。 按住 [*] 并选择**添加新短语**以添加短语。
笔画	1. 按下 [**1**] 到 [**5**] 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 [**6**]，设备会插入一个占位符。 2. 按下确认键。 3. 向下滚动，直到所需的字符出现。 4. 按下数字字母键输入对应汉字。 5. 完成输入后，按下 **<返回>** 可返回文本输入字段。 按住 [*] 并选择**添加新短语**以添加短语。

模式	功能
数字	按下相应的数字字母键可输入数字。 在 Abc 或 Eng 模式下，按住相应的数字字母键也可输入数字。
符号	1. 按下导航键以滚动到您需要的符号集。 2. 按下相应的数字字母键可输入符号。
Eng	1. 按下相应的数字字母键可输入整个单词。 2. 显示正确的单词时，按下 [**0**] 可插入一个空格。如果未显示正确单词，请从显示的列表中选择备选单词。 按住 [*] 并选择**隐藏单词列表**可隐藏单词建议列表。 **将单词添加到 Eng 词典中** 如果无法在备选单词列表中找到单词，可将该单词添加到 Eng 词典中。选择备选字词列表底部的**添加单词**。
Abc	按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字母。
韩语	选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符；通过组合 **|**、· 和 **ㅡ** 输入元音字母。

通信

呼叫

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

› 拨打和接听电话

拨打电话

1 在待机模式下，输入区号和电话号码。

2 按下 [⌐] 拨打该号码。

3 如欲结束通话，按下 [⌐]。

- 可使用通讯录保存经常拨打的号码。► 第 64 页
- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，按下 [⌐]。

拨打 IP 电话

1 在待机模式下，输入区号和电话号码。

2 按下 **<选项>** → **IP电话**。

默认 IP 电话预设号码显示在电话号码之前并自动拨号。

可以更改为其他预设号码并添加新 IP 电话预设号码。在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **IP电话**。

接听电话

1 来电时，按下 [ ]。

设备响铃时，按下音量键可调整音量。

2 如欲结束通话，按下 [ ]。

拒绝来电

来电时，按下 [ ]，来电者将听到繁忙提示音。

- 可以设置自动拒绝来电的电话号码列表。► 第 39 页
- 拒绝来电时可发送一则信息。在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **全部呼叫** → **拒绝信息**。

拨打国际长途

1 在待机模式下，按住 **[0]** 并选择接入字。

2 输入欲拨打的完整号码 (国家代码、区号和电话号码)，然后按下 [ ] 进行拨号。

可以更改为其他接入字。在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **国际接入字**。

使用耳机

将耳机插入多功能插口即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话号码，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

在语音通话中使用选项

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调整音量，按下音量键。
- 如欲启动免提功能，按下确认键 → **<是>**。

在嘈杂环境中，使用免提可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用一般通话模式。

- 如欲开启悄悄话模式以便与对方小声交谈，按下 **<选项>** → **开启悄悄话模式**。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，按下 **<选项>** → **静音**。
- 如欲使用某些应用程序，按下 **<选项>** → **应用**。

- 如欲保持通话，按下 [⌐]。如欲返回保持的通话，再次按下 [⌐]。
- 如欲拨打另一号码，先保持第一个通话，再拨打一个新的号码。
- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时按下 [⌐]。设备会自动保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲在两个通话间切换，按下 [⌐]。
- 如欲在 CDMA 网络中进行三方通话，拨打第二方电话并在接通第二方时按下 [⌐]。必须订制多方通话服务才能使用此功能。
- 如欲在 GSM 网络中进行多方通话 (电话会议)，拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时按下 **<选项>** → **电话会议**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

› 查看和拨打未接来电

设备屏幕上会显示未接来电。

1. 按下 **<查看>**。
2. 滚动选择欲拨打的未接来电。
3. 按下 [⌐] 进行拨打。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒绝或呼叫转移/限制。

设定自动拒绝

使用自动拒绝可自动拒绝特定号码的来电。如欲启动自动拒绝和设置拒接列表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **全部呼叫** → **拒绝列表**。
2. 输入要拒绝的号码。
3. 按下 **<选项>** → **保存**。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

如欲拨打虚拟来电，在待机模式下，按住下导航键。在指定的时间长度后，将会接到一个虚拟来电。

您可以更改虚拟来电前的延迟时间。在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电时间**。

您还可以通过播放录音使虚拟来电显得更加真实。如欲录制语音：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电语音**。
2. 滚动到**虚拟来电语音开**。
3. 按下 **<选项>** → **编辑**。
4. 按下 **<录制>** 开始录制。
5. 对着话筒说话。

6 完成后，按下下导航键。

7 按下 **<返回>** → **<选项>** → **保存**。

设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况 (如已经在通话中，或者不在服务区) 设置此功能。

1 在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **CDMA网络服务**或 **GSM 网络服务** → **呼叫转移**。

2 选择一种情况。

3 对于 CDMA 网络，选择**有效**并在预置号码后面输入欲转移到的号码，然后按下 **<呼叫>**。

4 设置将发送到网络。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定通话类型或阻止对方拨打您的电话。

1 在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **CDMA网络服务**或 **GSM 网络服务** → **呼叫限制**。

2 选择要限制的呼叫类型。

3 对于 CDMA 网络，根据选择的呼叫类型，选择**打开**、**打开/提示**或**打开/无提示**。

4 输入呼叫限制密码并按下 **<确认>**。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **CDMA网络服务**或 **GSM 网络服务** → **呼叫等待**。
2. 对于 CDMA 网络，选择**有效**并按下 **<呼叫>**。
3. 设置将发送到网络。

记录

了解如何查看和管理已拨、已接或未接来电和已接收与发送信息的记录。

› 查看通话和信息记录

可以查看按类型筛选的通话和信息记录。

1. 在功能表模式下，选择**记录**。
2. 选择记录类型。
3. 选择欲查看其详细信息的记录。

在详细信息视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到通讯录或拒绝列表中。

› 查看通话时间

可以查看通话和数据呼叫的时间数据，如最近一次通话时长和总的通话时间。

1 在功能表模式下，选择**记录**。

2 选择**通话时间**或**数据呼叫时间**。

如欲重置记录，按下 **<删除>** → **<是>**。

信息统计

了解如何按月查看有关通话、信息和已发送/已接收数据的统计数据。

1 在功能表模式下，选择**工具** → **信息统计** → 月份选项。

2 如果选择了**其他月**，输入时间段并按下 **<查看>**。

3 选择类型以查看统计数据。

选项	功能
通话统计	查看已拨或已接电话的统计数据。
短消息统计	查看已发送或已接收短信的统计数据。
彩信统计	查看已发送或已接收彩信的统计数据。

选项	功能
数据信息统计	查看通过网络连接所发送或接收数据的统计数据。

如欲重置记录，按下 **<选项>** → **重置所有**。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS)、彩信 (MMS) 或电子邮件，以及查看或管理已发送或接收的信息。

› 发送短信

1 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。

2 输入号码。

可通过按下 **<选项>** → **添加收件人**，从近期联系人或通讯录中进行选择。

3 向下滚动并输入信息文本。

4 按下 **<选项>** → **发送**以发送信息。

- 如果决定不立即发送信息，可将其保存在草稿箱中以备后用。
- 如果信息发送时出错，信息会保存在发件箱中，以便稍后尝试重新发送。
- 信息在成功发送后会保存在已发送中。

› 设置彩信 (MMS) 设定

如欲发送和接收彩信，必须启动用于连接 MMS 服务器的连接设定。除了服务提供商预设的设定之外，还可以添加自己的连接设定。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **彩信** → **彩信设定**。
2. 按下 **<选项>** → **添加**。
3. 自定义连接设定的参数。

选项	功能
设定名称	输入设定名称。
服务器网址	输入网页地址。
数据承载方式	检查数据连接类型。
接入点名称	输入接入点名称。
端对端呼叫号码	输入端对端拨号号码。
端对端用户名	输入端对端用户名。
端对端密码	输入端对端密码。
端对端密码授权类型	选择身份验证类型。
代理服务器	启动或取消代理服务器。
高级设定	输入代理服务器信息。

4 完成后，按下 **<保存>** 或按下 **<选项>** → **保存**。

5 选择要使用的连接设定。

› 发送彩信

1 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。

2 按下 **<选项>** → **转到彩信**。

3 输入号码或电子邮件地址。

可通过按下 **<选项>** → **添加收件人**，从近期联系人或通讯录中进行选择。

4 向下滚动并输入主题。

5 向下滚动并输入信息文本。

6 按下 **<选项>** → 添加选项并附加文件。

可以从文件列表中选择文件，也可以拍摄 (或录制) 照片、视频或声音片段。

7 按下 **<选项>** → **发送**以发送信息。

› 设置电子邮件帐户及设定

除服务提供商预设的电子邮件帐户之外，还可以添加自己的电子邮件帐户。同时，还可以为电子邮件服务添加自己的连接设定。

设置电子邮件帐户

1 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **电子邮件** → **邮件帐号**。

如需协助设定电子邮件帐户，选择**邮件建立向导**。

2 按下 **<选项>** → **添加** → **<是>**。

3 选择一种电子邮件服务或**其它邮件账户**。

4 按照以下屏幕自定义帐户设定。

设置选项可能根据您在步骤 3 中选择的帐户选项而有所不同。

选项	功能
帐户名	输入帐户的名称。
电子邮件地址	输入电子邮件地址。
电子邮件密码	输入您的密码。
SMTP 服务器	输入 SMTP 服务器的地址 (外发服务器)。
SMTP 端口	输入 SMTP 服务器的端口号。
SMTP 用户ID	输入您的用户名。
安全连接	选择 SMTP 服务器的安全协议。
POP3 服务器/ IMAP4 服务器	输入收件服务器的地址。
POP3 端口/ IMAP4 端口	输入收件服务器的端口号。

选项	功能
相同的ID和密码	选择使用与收件服务器相同的用户名和密码。
安全连接	选择收件服务器的安全协议。
APOP 登录 (仅 POP3 端口)	选择此功能以利用认证 POP 来增强安全性。
IMAP4 接收电子邮件选项 (仅 IMAP4 服务器)	选择只取回新邮件或取回全部邮件。
包括附件 (仅 IMAP4 服务器)	选择是否取回新邮件的附件。

5 完成后，按下 **<是>**。

6 选择要使用的帐户。

设置电子邮件设定

1 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **电子邮件** → **邮件设定**。

2 按下 **<选项>** → **添加**。

3 自定义网络设定。► “设置彩信 (MMS) 设定” (第 44 页)

4 完成后，按下 **<保存>** 或按下 **<选项>** → **保存**。

5 选择要使用的连接设定。

› 发送电子邮件

1 在功能表模式下，选择**信息** → **新建电子邮件**。

2 输入电子邮件地址。

可通过按下 **<选项>** → **添加收件人**，从近期联系人或通讯录中进行选择。

3 向下滚动并输入主题。

4 向下滚动并输入电子邮件正文。

5 按下 **<选项>** → 附加选项并附加文件。

可以从文件列表中选择文件，也可以拍摄 (或录制) 照片、视频或声音片段。

6 按下 **<选项>** → **发送**以发送信息。

› 查看信息

接收、发送或保存的信息自动分类存储在下列信息文件夹中。

- **收件箱**：接收到的短信或彩信。
- **电子邮箱**：接收到的电子邮件信息。
- **草稿箱**：保存留作以后使用的信息。
- **已发送**：已发信息。
- **发件箱**：正在发送或等待发送的信息。
- **网站提示**：来自 Web 服务器的推送信息。
- **垃圾箱**：垃圾信息。

查看短信或彩信

1 在功能表模式下，选择**信息**，然后选择信息文件夹 (收件箱或已发送)。

2 选择短信或彩信。

查看信息时，按下 **<选项>** 以使用以下选项：

- 如欲回复信息，选择**回复通过**。
- 如欲将信息转发给其他联系人，选择**转发**。
- 如欲呼叫联系人，选择**呼叫**。
- 如欲删除信息，选择**删除**。
- 如欲将信息移至创建的文件夹，选择**移动到我的文件夹**。
- 如欲将信息移动或复制到设备、SIM 卡或 UIM 卡，选择**移动到**或**复制到**。
- 如欲备份信息，选择**备份短信**。
- 如欲保存信息中的号码，选择**添加到通讯录**。
- 如欲将号码或文本记录到垃圾箱，选择**阻止通过**。
- 如欲保护信息免遭意外删除，选择**保护开**。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **电子邮箱**。
2. 选择电子邮件帐户。
3. 按下 **<选项>** → **下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果选择了标题，按下 **<选项>** → **取回**查看电子邮件正文。

› 听取语音信箱信息

如果设置了将未接来电转移至语音信箱服务器，呼叫者就可以在您未接听来电时留下语音信息。如欲访问语音邮件收件箱并听取语音邮件信息：

1. 在待机模式下，按住 **[1]**。
2. 按照语音信箱服务器的提示操作。

访问语音信箱服务器前，必须先保存服务器号码。服务提供商可提供此号码。

› 使用信息模板

了解如何创建文本模板，以及如何使用模板快捷方便地创建新信息。如欲创建文本模板：

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板**。
2. 按下 **<选项>** → **新建**打开新模板窗口。

3 输入文本，然后按下确认键。

现在就可以在创建短信、彩信或电子邮件时，使用模板选项在文本字段中插入文本模板。

› 创建文件夹来管理信息

了解如何根据偏好和需要创建文件夹管理信息。

1 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。

2 按下 **<选项>** → **新建文件夹**或 **<新建>**。

3 输入新文件夹名称，然后按下确认键。

现在可以将重要信息从信息文件夹中移动到自定义文件夹，以简化管理并避免意外删除。

› 发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可将 SOS 信息发送给指定接收人以寻求帮助。

1 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。

2 向左或向右滚动到**开**以开启 SOS 信息功能。

3 选择**收件人**打开收件人列表。

4 输入收件人号码，然后按下确认键。

可通过按下 **<选项>**，从近期联系人或通讯录中进行选择。

5 向下滚动至**重复**，然后向左或向右滚动选择重复发送 SOS 信息的次数。

6 按下 **<保存>** → **<是>**。

如欲发送 SOS 信息，必须在待机模式下合上设备翻盖，然后连续按下音量键 4 次。

发送 SOS 信息后，将暂停所有设备功能，直到按下 [⏻]。

QQ

了解如何使用 QQ 信使，通过文字与朋友和家人聊天。

1 在功能表模式下，选择**应用** → **QQ**。

2 使用信使服务可与朋友、家人和同事在线聊天。

休闲娱乐

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 1600 x 1200 像素 (200 万像素) 的照片和最高分辨率为 176 x 144 像素的视频。

› 拍摄照片

1 在待机模式下，按下 [📷] 打开照相机。

- 照相机界面仅在竖屏下显示。
- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

2 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

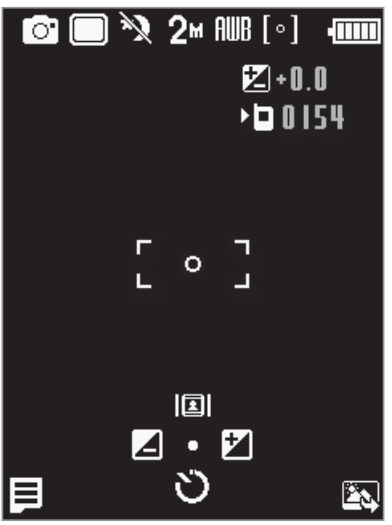

按键	功能
导航键	• 左/右键：设置曝光值。 • 上键：更改取景器模式。 • 下键：选择照相机开始拍照前的延迟时间。
音量键	放大或缩小。 如果使用最大分辨率进行拍摄，可能无法使用缩放功能。
<[菜单]>	自定义照相机设置。
<[查看]>	查看拍摄的照片。

3 按下确认键或 [[拍照]] 拍照。
照片会自动保存。

拍照后，按下 <[查看]> 查看拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲通过彩信、电子邮件或蓝牙无线功能向他人发送照片，按下 <[菜单]> → **发送通过** → 选项。
- 如欲删除照片，按下 <[菜单]> → **删除**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人的来电显示图像，按下 <[菜单]> → **设为**。
- 如欲顺时针旋转照片，按下 <[菜单]> → **旋转**。
- 如欲编辑照片，按下 <[菜单]> → **编辑**。

- 如欲打印照片，按下 <[菜单]> → **通过蓝牙打印**。
- 如欲开始幻灯片播放，按下 <[菜单]> → **连续播放**。
- 如欲查看照片详细信息，按下 <[菜单]> → **查看详细信息**。

› 连拍

可轻松对移动对象进行连拍。拍摄儿童玩耍的情景或体育活动时，此功能非常有用。

1. 在待机模式下，按下 [相机] 打开照相机。
2. 按下 <[菜单]> → **拍照模式** → **连续拍照**。
3. 进行必要的调整。
4. 按住确认键或 [相机]。照相机会连续拍摄照片，直至放开确认键或 [相机]。

› 拍摄矩阵照片

可拍摄多张照片并自动将它们组合成矩阵。

1. 在待机模式下，按下 [相机] 打开照相机。
2. 按下 <[菜单]> → **拍照模式** → **矩阵拍摄**。
3. 滚动选择图像布局并按下确认键。
4. 进行必要的调整。
5. 按下确认键或 [相机] 为每个分段拍摄照片。

拍摄带装饰相框的照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 打开照相机。
2. 按下 <☰> → **拍照模式** → **相框拍摄**。
3. 滚动选择相框并按下确认键。
4. 进行必要的调整。
5. 按下确认键或 [📷] 拍摄照片并自动应用装饰相框。

在夜间拍摄模式下拍照

可使用为低亮度照明条件预设的曝光设定进行拍照。

1. 在待机模式下，按下 [📷] 打开照相机。
2. 按下 <☰> → **夜间** → **开**。
3. 进行必要的调整。
4. 按下确认键或 [📷] 使用预设的曝光设置拍摄照片。

自定义照相机设置

拍摄照片之前，按下 <☰> 访问以下选项：

选项	功能
模式	切换到摄像机。
拍照模式	更改拍照模式。

选项	功能
夜间	设置是否使用夜间拍摄模式。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
测光	选择曝光测量类型。
效果	应用特效，例如灰度色调或负片色调。
快捷键	查看快捷键。
设置	更改照相机设置。

拍摄照片之前，按下 <[☰]> → **设置**访问以下设置：

设定	功能
画质	设置照片的质量级别。
取景器模式	在预览屏幕上显示构图线。
快门声音	设置照相机快门在拍照时发出的声音。
回放	设置照相机显示拍摄的图像。
默认存储	如果设备中插有存储卡，选择用于存储所拍摄照片的存储位置。

› 录制视频

1 在待机模式下，按下 [📷] 打开照相机。

2 按下 <☰> → **模式** → **摄像机**切换为摄像机模式。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

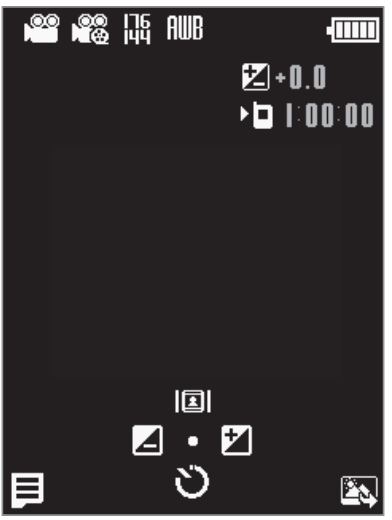

按键	功能
导航键	• 左/右键：设置曝光值。 • 上键：更改取景器模式。 • 下键：选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
音量键	放大或缩小。
<☰>	自定义摄像机设置。
<🖼>	查看最新录制的视频。

4 按下确认键或 [📷] 开始录制。

5 按下 <■> 或 [📷] 停止录制。
视频会自动保存。

录制视频后，按下 <🖼> 可查看录制的视频。

- 如欲播放视频，按下确认键。播放期间，按下确认键可暂停并继续播放。
- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。
- 如欲通过彩信、电子邮件或蓝牙无线功能向他人发送视频，按下 <☰> → **发送通过** → 选项。
- 如欲删除视频，按下 <☰> → **删除**。
- 如欲查看视频详细信息，按下 <☰> → **查看详细信息**。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，按下 <☰> 访问以下选项：

选项	功能
模式	切换到照相机。
录制模式	更改录制模式。(用于附加到彩信或正常保存)。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效，例如灰度色调或负片色调。
快捷键	查看快捷键。
设置	更改摄像机设置。

录制视频之前，按下 <[☰]> → **设置**访问以下设置：

选项	功能
画质	设置视频的质量级别。
录音	开启或关闭音频。
取景器模式	在预览屏幕上显示构图线。
默认存储	如果设备中插入存储卡，选择用于存储所拍摄视频的存储位置。

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。
音乐播放器仅支持 mp3 文件。

› 向设备添加音乐文件

首先将文件传送到设备或存储卡中：

- 从网站下载。► 第 72 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 82 页
- 通过蓝牙接收。► 第 81 页
- 复制到存储卡。► 第 82 页

› 播放音乐

将音乐文件传送到设备或存储卡后：

1 在功能表模式下，选择**应用** → **音乐播放器**。

2 选择音乐类别 → 音乐文件。

3 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停播放；再次按下可继续播放。
音量键	调整音量。
导航键	• 上键：访问文件列表。 • 下键：为当前曲目评级。 • 左键：返回上一个文件；在文件中快退 (按住)。 • 右键：跳至下一个文件；在文件中快进 (按住)。

新建播放列表

1 在功能表模式下，选择**应用** → **音乐播放器** → **播放列表**。

2 按下 **<选项>** → **新建**。

3 输入新播放列表的名称，然后按下确认键。

4 选择新播放列表。

5 按下 **<选项>** → **增加音乐**。

6 选择欲添加的文件并按下 **<添加>**。

自定义音乐播放器设定

1 在功能表模式下，选择**应用** → **音乐播放器**。

2 按下 **<选项>** → **设置**。

3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
重复模式	更改重复模式 (关闭、重复单曲或重复全部)。
随机	启动随机播放模式。
自动关闭	设置播放停止时间。
音乐菜单	选择要在音乐播放器屏幕中显示的音乐类别。

4 完成后，按下 **<保存>**。

Java 世界

了解如何使用采用 Java 技术开发的游戏及应用程序。

根据设备的软件，可能不支持下载的 Java 游戏或应用程序。

如欲玩游戏或启动应用程序：

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **Java世界** → 存储位置 → **游戏及其他**。
2. 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。

- 提供的游戏或应用程序可能随所在地区而异。
- 游戏或应用程序的控制方式和选项可能有所不同。

个人信息

通讯录

了解如何创建和管理存储在设备内存或者 SIM 或 UIM 卡上的个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址及更多信息。

› 创建联系人

SIM 或 UIM 卡可保存的联系人的数量可能随卡的不同而有所差异。

1. 在功能表模式下，选择**通讯录**。
2. 按下 **<选项>** → **新建联系人**。
3. 选择存储位置 (如有必要)。
4. 输入联系人信息。

> 如果在 SIM 或 UIM 卡上保存联系人，则仅能保存联系人的姓名和电话号码。

5. 按下确认键将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人。

1. 在待机模式下，输入电话号码。
2. 按下 **<选项>** → **保存**。
3. 选择存储位置 (如有必要)。

4 输入联系人信息。

5 按下 **<选项>** → **保存**将联系人添加到存储器。

› 查找联系人

1 在功能表模式下，选择**通讯录**。

2 输入所需姓名的前几个字母。

3 从联系人列表中选择联系人姓名。

找到联系人后，可以：

- 按下 [⌐] 呼叫联系人。
- 按下确认键编辑联系人信息。

› 设置快速拨号号码

1 在功能表模式下，选择**通讯录**。

2 滚动到一个要分配的联系人。

3 按下 **<选项>** → **管理联系人** → **添加到快速拨号**。

4 选择欲设置的快速拨号号码。

该联系人将保存到相应的快速拨号号码中。

在待机模式下，按住所指定的快速拨号号码即可呼叫该联系人。

› 新建名片

1 在功能表模式下，选择**通讯录**。

2 按下 **<选项>** → **我的名片**。

3 输入个人详细信息。

4 按下确认键。

可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

› 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组。

1 在功能表模式下，选择**通讯录**。

2 向左或向右滚动到**群组**。

3 按下 **<选项>** → **创建组**。

4 输入群组名称，然后按下确认键。

5 滚动到新群组并按下 **<选项>** → **分组设定**。

6 如欲设置呼叫者来电显示图像，按下确认键 → 存储位置 (如有必要) → 图像。

7 如欲设置群组铃声，按下确认键 → 存储位置 (如有必要) → 向下滚动并按下确认键 → 铃声。

8 按下 **<选项>** → **保存**。

复制或移动联系人

1 在功能表模式下，选择**通讯录**。

2 滚动到联系人。

3 按下 **<选项>** → **管理联系人**。

4 选择复制或移动选项。

同步联系人

可使用服务提供商预设的在线通讯录来同步联系人。

1 在功能表模式下，选择**通讯录**。

2 按下 **<选项>** → **备份**。

3 选择相应选项以同步、备份或恢复联系人。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设置闹钟来提醒自己。

创建事件

1 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。

2 按下 **<选项>** → **制作** → 事件类型。

3 根据需要输入事件的详细信息。

4 按下确认键或 **<保存>**。

查看事件

如欲更改日历视图：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **查看方式** → **按日查看**或**按周查看**。

   在周视图和月视图中，安排有活动的日期标有蓝色小指示符。

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。

   如欲手动输入日期来转到特定日期，按下 **<选项>** → **转到** → **转到日期**，然后输入日期并按下 **<转到日期>**。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲按事件类别查看事件：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **事件列表** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

关闭事件闹钟

如果为日历事件设置闹钟，闹钟会在指定的时间响起。如欲关闭闹钟，按下 **<确认>**。

备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

› 新建备忘录

1 在功能表模式下，选择**工具** → **备忘录**。

2 按下 **<选项>** → **新建**。

3 输入备忘录文本。

4 按下确认键。

› 查看备忘录

1 在功能表模式下，选择**工具** → **备忘录**。

2 选择欲查看其详细信息的备忘录。

可通过按下 **<选项>** → **发送通过** → 选项，将备忘录发送给其他人。

录音机

了解如何使用设备的录音机。可将语音备忘录设置为来电铃声或闹钟铃声。

› 录制语音备忘录

1 在功能表模式下，选择**工具** → **录音机**。

2 按下确认键开始录制。

3 对着话筒说话。

4 完成后，按下下导航键。
设备会自动保存备忘录。

5 如欲录制更多语音备忘录，按下上导航键并重复步骤 2 至 4。

› 播放语音备忘录

1 在功能表模式下，选择**工具** → **录音机**。

2 按下 **<选项>** → **转到我的收藏**访问语音备忘录列表。

3 选择语音备忘录。

4 使用下列按键控制播放过程：

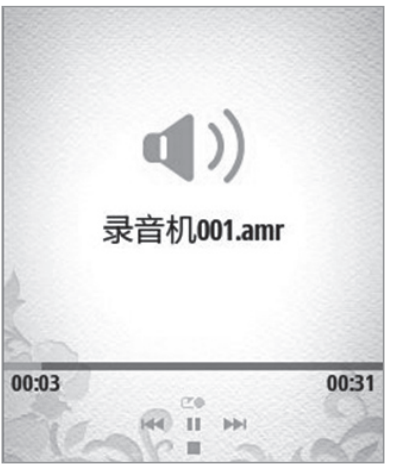

按键	功能
确认键	暂停播放；再次按下可继续播放。
音量键	调整音量。

按键	功能
导航键	• 左键：返回上一文件；在文件中快退 (按住)。 • 右键：跳至下一个文件；在文件中快进 (按住)。 • 下键：停止播放。

网络

互联网

了解如何访问常用网页以及如何将其添加到书签。

访问网络或下载媒体可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

› 设置互联网配置

如欲访问网络并连接互联网，必须启动连接配置。除了服务提供商预设的配置之外，还可以添加自己的连接配置。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **浏览器**。
2. 按下 **<选项>** → **添加**。
3. 自定义网络设定。► “设置彩信 (MMS) 设定”(第 44 页)
4. 选择要使用的连接配置。

› 浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网**进入指定的主页。

   如欲访问特定网页，选择输入字段，输入网页地址 (URL)，然后选择**转至**。
2. 浏览网页。

将您喜好的网页收藏为书签

可以为经常访问的网页添加书签，以便快速访问。浏览互联网时，按下 **<菜单>** → **书签** → **<菜单>** → **添加书签**可将当前网页设为书签。

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **<菜单>** → **书签**。
2. 按下 **<菜单>** → **新建书签**。
3. 输入网址 (URL) 和页面标题。
4. 按下 **<保存>**。

自定义浏览器设定

1. 在功能表模式下，选择**互联网**。
2. 按下 **<菜单>** → **设置**。
3. 调整以下设置来自定义网络浏览器：

选项	功能
字体大小	选择网页的字体大小。
字符编码	选择字符编码类型。
载入图片	设置是否载入网页中的图片。
播放音频	设置是否播放网页中的声音。
阻止弹出窗口	设置是否阻止网页的弹出信息。

选项	功能
使用 Javascript	设置是否在网页中运行 Java 小程序。
设置虚拟鼠标	设置是否使用虚拟鼠标。
设置 Cookie	设置是否保存 cookie；cookie 是浏览网页时发送到网页服务器的个人信息片段。
设置缓存	设置是否将信息保存在缓存；缓存是用于保存来自最近访问的网页信息的临时存储位置。
安全设置	设置保密设定。
清除 Cookie	删除设备中保存的 cookie。
清除缓存	清除缓存。
清除 URL 记录	删除已访问网页的所有记录。
清除自动完成记录	清除自动完成记录，如网址。
初始化	将网络设置恢复为出厂默认值。

4 完成后，按下 <**保存**>。

天翼

了解如何使用服务提供商预设的互联网服务。

1 在功能表模式下，选择**天翼**。

2 选择一项服务。

可以使用以下服务：

服务	功能
189邮箱	访问服务提供商支持的电子邮件服务。
互联星空	访问服务提供商的主页。
号码百事通	拨打电话号码或连接到网页，以获取各种服务和信息。
UIM卡应用	如果您的 UIM 卡支持这项服务，则可以使用服务提供商提供的各种附加服务。
客户服务	拨打电话号码或连接到网页，以获取各种服务和信息。
手机下载	访问移动商店以购买各种 Brew 内容。

UC浏览器

搜索服务提供商提供的各种网络服务。

1 在功能表模式下，选择**应用** → **UC浏览器**。

2 使用服务提供商预置的网页。

天翼空间

了解如何访问服务提供商预置的移动商店以购买各种网络内容，如图像、视频、音乐、游戏和应用程序。

1 在功能表模式下，选择**天翼空间**。

2 搜索各种内容并下载到设备中。

爱音乐

了解如何访问服务提供商预置的在线音乐服务。

1 在功能表模式下，选择**爱音乐**。

2 搜索和下载音乐文件到设备，或在线听音乐。

天翼视讯

了解如何访问视频点播 (VOD) 服务以播放流媒体视频。

1 在功能表模式下，选择**天翼视讯**。

2 搜索并播放所需的 VOD 内容。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps，可方便快捷地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种顶级应用程序使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。

- 该服务可能无法使用，具体取决于所在的区域。
- 有关详细信息，请访问 www.samsungapps.com。
- 由于使用了数字权利管理 (DRM) 系统，从互联网下载或通过彩信接收的某些媒体项目可能需要使用授权密钥才能进行访问。可以从拥有内容所有权的网站获取密钥。

1 在功能表模式下，选择**应用** → **Samsung Apps**。

2 根据需要搜索媒体文件，并将其下载到设备中。

社区网站

了解如何快速访问社区服务，如人人网和开心网。

1 在功能表模式下，选择**应用** → **Java世界** → **话机内存** → **游戏及其他** → **人人网**或**开心网**。

2 输入帐户和密码，然后登录。

3 与好友和家人分享照片、视频或信息。

连接功能

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。

- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经 Bluetooth SIG 测试或审批的设备，可能与设备不兼容。

› 打开蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙** → **启动** → **打开**。
2. 如欲允许其他设备找到您的设备，选择**我的话机可见模式** → **打开**。

› 寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择一个设备。
3. 输入蓝牙无线功能密码或其他设备的蓝牙密码(如果有)，然后按下 <**确认**>。

   当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。

某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码 (如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

一旦设备与其他启用蓝牙的设备配对成功，相应设备的图标会变成蓝色。按下 <**选项**> 并使用以下选项：

- 如欲浏览设备的文件目录并交换文件，选择**浏览文件**。
- 如欲检查设备上的可用蓝牙服务和服务相关信息，选择**服务列表**。
- 如欲更改设备名称，选择**重命名**。
- 如欲允许设备在不经确认的情况下访问您的设备，选择**授权设备**。
- 如欲结束连接并删除配对的设备，选择**删除**。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从适当的应用程序或**我的收藏**选择文件或项目，如通讯录、日历活动、备忘录或媒体文件。
2. 按下 **<选项>** → **发送通过**或**发送名片通过** → **蓝牙**。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能密码，然后按下 **<确认>** (如有必要)。
2. 按下 **<是>** 确认从该设备接收数据 (如有必要)。

收到的数据将根据数据类型保存到适当的应用程序或文件夹。例如，音乐或声音片段将保存到音乐文件夹或声音文件夹，而联系人将保存到通讯录中。

个人电脑连接

了解如何使用 USB 数据线以不同的 USB 连接模式将设备连接到电脑。通过将设备连接到电脑，可以在电脑与设备之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。

Samsung Kies 将适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设置** → **连接到计算机** → **Samsung Kies**。
2. 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
3. 运行 Samsung Kies，然后复制数据和文件。

   有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 作为大容量存储设备连接

如果在设备中插入存储卡，也可以将设备用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。

使用此功能前请先从三星网站 (www.samsung.com/cn) 下载相关型号的 USB 驱动程序并安装。

1. 将存储卡插入设备中。
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设置** → **连接到计算机** → **大容量存储器**。
3. 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。

   连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开文件夹以查看文件。

5 将文件从电脑复制到存储卡。

如欲断开设备与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储器。然后从电脑上移除 USB 数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

› 将设备用作无线调制解调器

可以将设备用作电脑的无线调制解调器来通过移动网络服务访问互联网。

1 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设置** → **连接到计算机** → **天翼宽带**。

2 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。

3 在电脑上创建调制解调器连接。

创建调制解调器连接的方法可能因电脑的操作系统而有所不同。

4 选择创建的调制解调器连接，然后输入服务提供商提供的 ID 和密码。

工具

闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

› 设置新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
2. 按下 **<选项>** → **新闹钟**或选择空闹钟。
3. 向左或向右滚动到**开**。
4. 设置闹钟详细信息。
5. 完成后，按下 **<选项>** → **保存**。

关机闹钟功能可设置设备即使在关机状态下闹钟也会于指定时间闹响。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确认>** 可关闭闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡的时间内静音。

› 取消闹钟

1 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。

2 选择欲取消的闹钟。

3 向左或向右滚动到**关**。

4 按下确认键。

计算器

了解如何在设备上直接执行数学计算。

1 在功能表模式下，选择**工具** → **计算器**。

2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

换算

了解如何换算货币和测量单位。

› 执行换算

1 在功能表模式下，选择**工具** → **换算** → 换算类型。

2 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

› 更新汇率

1 在功能表模式下，选择**工具** → **换算** → **货币**。

2 按下 **<选项>** → **查看汇率**。

3 向左或向右滚动选择起始货币。

4 按下 **<选项>** → **编辑汇率**。

如欲添加新的货币单位，按下 **<选项>** → **添加汇率**。

5 输入新的汇率值并按下 **<保存>**。

货币换算器会预置各种主要货币的汇率。但是，这些汇率在使用时未必精确。如欲确保货币换算准确无误，请务必在执行货币换算前先更新汇率。三星不负责货币数据的准确性或完整性。

词典

了解如何在词典中查找英文字词或汉字。

› 查找字词

1 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。

2 输入英文字词或汉字。

3 选择所需字词。

如欲添加字词到生字本，按下 **<选项>** → **保存到生字本**。

将字词添加到词典中

1 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2 按下 **<选项>** → **添加词**。
3 输入新字词以及该字词的意思。
4 按下 **<保存>** 将字词添加到词典中。

查看历史记录

1 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2 向右滚动到**历史**可查看曾经查过的字词列表。

查看我的生词本列表

1 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2 向右滚动到**生字本**。
3 从我的字词列表中选择字词。

玩背单词游戏

1 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2 向右滚动到**背单词**。
3 在列表中选择一个项目开始游戏。
4 按下确认键开始游戏。

图像编辑器

可以编辑图像和应用特效。

对图像应用效果

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **图像编辑器**。
2. 按下 **<选项>** → **新图像** → 选项。
3. 从图像列表中选择图像或拍摄照片。
4. 按下 **<选项>** → **魔幻效果** → 效果选项 (滤镜、风格或扭曲)。
5. 选择欲应用的效果变化，然后按下 **<完成>**。
6. 完成后，按下 **<选项>** → **另存为**。
7. 输入图片的新文件名，并按下 **<选项>** → **保存** → **<是>**。

在图像的特定区域应用模糊效果

1. 打开欲编辑的图像。
2. 按下 **<选项>** → **局部效果** → **局部朦胧**或**去红眼**。
3. 将矩形或圆形选框移动到欲应用效果的区域，并按下确认键。

   如欲调整矩形或圆形选框的大小或形状，按下 **<选项>** → **改变尺寸**或**形状**。
4. 用新文件名保存编辑后的图像。

调整图像

1 打开欲编辑的图像。

2 按下 **<选项>** → **调节** → 调整选项 (亮度、对比度或颜色)。

如欲自动调整图像，选择**自动调整**。

3 根据需要调整图像，然后按下 **<完成>**。

4 用新文件名保存编辑后的图像。

转换图像

1 打开欲编辑的图像。

2 按下 **<选项>** → **转换** → 转换选项。

3 根据需要旋转、翻转图像或调整图像大小，然后按下 **<完成>**。

4 用新文件名保存编辑后的图像。

裁剪图像

1 打开欲编辑的图像。

2 按下 **<选项>** → **裁切**。

3 将矩形选框移动到欲裁剪的区域，并按下确认键。

如欲调整矩形选框的大小或形状，按下 **<选项>** → **改变尺寸**或**形状**。

4 用新文件名保存编辑后的图像。

插入视觉特效

1 打开欲编辑的图像。

2 按下 **<选项>** → **插入** → 视觉特效类型 (相框、剪切艺术、表情图标或文本)。

3 选择视觉特效，或输入文本并按下 **<选项>** → **保存**。

4 移动视觉特效或文本或调整其大小，并按下 **<选项>** → **完成**。

5 用新文件名保存编辑后的图像。

我的收藏

了解如何轻松快捷地访问设备或存储卡上存储的所有图片、录像、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

支持的文件格式

本设备支持以下文件格式：

类型	支持的格式
图片	bmp、jpg、gif、png、wbmp
视频	mp4、3gp
音乐	mp3
声音	aac、m4a、imy、midi
其它文件	doc、pdf、ppt、txt、xls、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar

查看文件

1 在功能表模式下，选择**我的收藏** → 存储位置 → 文件类型。

2 选择文件夹 → 文件。

- 在**图片**中，可查看拍摄的照片以及从其他来源下载或接收的图像。
- 在**视频**中，可播放录制的视频以及从其他来源下载或接收的视频。
- 在**音乐**中，可播放下载的音乐或从其他来源接收的音乐。
- 在**声音**中，可播放所有铃声和录制的声音片段，包括语音备忘录和虚拟来电声音。
- 在**其它文件**中，可查看文档和数据文件 (包括不支持的文件)。
- 在**我的主题**中，可查看从其他来源下载或接收的主题。

打印图像

可以使用蓝牙无线功能打印 jpg 图像。

1 在功能表模式下，选择**我的收藏** → 存储位置 → **图片** → 图片。

2 按下 **<选项>** → **通过蓝牙打印**。

3 选择已启动蓝牙的打印机并与之配对。
► 第 80 页

4 设定打印选项并打印图像。

› 将图像设为墙纸

可将照片或图像设为待机屏幕的背景图像。

1. 在功能表模式下，选择**我的收藏** → 存储位置 → **图片** → 图片。
2. 按下 **<选项>** → **设置为** → **墙纸**。

› 将声音片段设为铃声

可将音乐或声音文件夹中的任何音乐或声音片段设为来电铃声。

1. 在功能表模式下，选择**我的收藏** → 存储位置 → **音乐**或**声音**。
2. 滚动到所需的声音片段并按下 **<选项>** → **设置为** → **铃声**。

秒表

了解如何使用传统秒表记录活动时间。

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **秒表**。
2. 按下确认键启动秒表。
3. 按下确认键记录各圈时间。
4. 完成后，按下 **<停止>**。
5. 按下 **<重置>** 清除记录时间。

文本阅读器

了解如何查看设备内存中的文本文件 (.txt)。

1 在功能表模式下，选择**应用** → **文本阅读器**。

2 选择**打开全部文件**，然后打开一个文本文件。
如欲打开之前打开过的文本文件，选择**最近阅读的**。

3 向上或向下滚动以查看文本文件。
如欲收藏当前页面，按下 **<选项>** → **添加到书签**。

定时器

了解如何使用可以在后台运行的倒计时定时器。

1 在功能表模式下，选择**工具** → **定时器**。

2 按下 **<设置>**。

3 设置倒计时的时间长度并按下 **<确认>**。

4 按下确认键启动倒计时。
计时器在后台进行倒计时的同时，可以使用其他功能。按下 **<返回>**，然后可访问其他应用。

5 定时器时间结束时，按下 **<确认>** 关闭提示音。

世界时钟

了解如何查看其他地区的时间，以及如何在双时钟显示屏上将某个城市时间设定为显示的第二时钟。

1 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时钟**。

2 滚动选择时区。
如欲为时钟应用夏令时，选择**夏令时**。

3 按下 **<保存>** 创建世界时钟。
该世界时钟即被设为第二时钟。

设置

访问设置

1 在功能表模式下，选择**设置**。

2 选择设置类别，然后选择选项。

3 自定义设置，然后按下 **<保存>**。

情景模式

选择要使用的声音模式，或根据需要自定义模式中的声音选项。

如欲自定义模式，滚动选择模式并按下 **<选项>** → **编辑**，然后自定义以下声音选项：

› 来电 (CDMA 和 GSM)

- **通话提示类型**：选择设备在接到来电时如何提示自己 (音乐、振动或音乐和振动)。
- **语音铃声**：如果将设备的语音来电提示设置为音乐，则选择要使用的铃声。
- **铃声音量**：调整来电铃声的音量。

新信息 (CDMA 和 GSM)

- **信息提示类型**：选择设备在收到信息时如何提示自己 (音乐、振动或音乐和振动)。
- **信息提示音**：如果将设备的信息提示设置为音乐，则选择要使用的铃声。
- **信息重复提示**：设置设备收到新信息时发出提示的频率。
- **电子邮件类型**：选择设备在收到电子邮件时如何提示自己 (音乐、振动或音乐和振动)。
- **电子邮件提示音**：如果将设备的电子邮件提示设置为音乐，则选择要使用的铃声。
- **电子邮件重复提示**：设置设备收到新电子邮件时发出提示的频率。

话机声音

- **按键音**：选择按下按键时发出的声音。
- **弹出提示音**：设置设备在出现弹出信息时提示您。
- **开/关机类型**：选择设备在开机或关机时发出的提示类型 (音乐、振动或音乐和振动)。
- **话机声音音量**：调整设备其他声音的音量。

显示和指示灯设置

访问和修改以下设置，以控制设备显示和指示灯的使用。

- **主屏**：使用背景图像、日历和时钟自定义待机屏幕。
- **我的主题**：选择功能表屏幕的颜色主题。► 第 27 页
- **快捷键工具栏**：启动待机模式下的工具栏，选择要在工具栏上使用的快捷键。► 第 28 页
- **拨号显示**：自定义拨号屏幕。
- **屏幕亮度**：设置显示屏的亮度。
- **背景灯时间**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **按键灯时间**：设置键盘背景灯开启的时间。

铃声设置

自定义当前模式的声音选项。► 第 95 页

话机设置

访问和修改以下设置，以控制设备的常规设置：

- **语言**：选择设备显示的语言。
- **快捷键**：自定义快捷键。► 第 28 页
- **时间和日期**：控制设备上时间和日期的显示方式。

- **自动开/关机**：设置设备在指定日期的指定时间开机或关机。
- **音量键功能**：设置设备在按住音量键时拒绝来电或使来电铃声静音。
- **显示来电信息**：设置是否显示或隐藏来电和信息的呼叫人 (发送人) 的信息。
- **连接到计算机**：设置将设备连接到个人电脑时启动的 USB 模式。► 第 81 页

双模双待设置

访问和修改该设置，以在网络之间切换以及注册 SIM 或 UIM 卡。► 第 31 页

应用设置

访问和修改以下设置，以控制设备应用程序：

› 信息

自定义信息功能设置。

短信息

- **发送选项**：
  - UIM 卡可使用以下选项：
    优先级：设置短信的优先级。
    信息有效期：设置信息在短信服务器中存储多长时间。

保留副本：设置是否在已发送中保存已发送信息的副本。

发送报告：设置网络在信息送达后通知自己。

- SIM 卡可使用以下选项：

  短信息服务中心：设置短信服务中心相关设定。

  回复路径：允许收件人通过短信服务器回复您。

  发送报告：设置网络在信息送达后通知自己。

  保留副本：设定是否在已发送中保存已发送信息的副本。

- **签名**：在发出信息中添加自己的签名。
- **CDMA存储选项**：选择用于存储所收到信息的存储位置。

彩信

- **发送选项**：
  - **优先级**：设置信息的优先级。
  - **信息有效期**：设置信息在彩信服务器中存储多长时间。
  - **发送延时**：设置信息发送前的延迟时间。
  - **保留副本**：设置是否在已发送中保存已发送信息的副本。
  - **发送报告**：发送请求，以在信息发送后发送报告 (含信息内容) 来告知自己。
  - **读取回复**：发送请求，以在对方阅读信息后发送读取报告 (含信息内容) 来告知自己。

- **接收选项**：
  - **本地网络接收**：设置在本地服务区时，设备是否自动检索新信息。
  - **国际漫游时接收**：设置在其他网络中漫游时，设备是否自动检索新信息。
  - **允许报告**：设置网络在您收到信息后通知发件人。
  - **发送读取回复**：设置网络在自己阅读电子邮件后通知发件人。
  - **拒绝未知**：拒绝陌生发件人的信息。
  - **拒绝广告**：拒绝广告信息。
- **彩信设定**：选择用于发送或接收彩信的连接设定。
- **默认风格**：设置默认信息属性，如字体样式、大小、颜色和背景颜色。
- **高级设定**：
  - **信息等级**：选择创建彩信所允许的内容类型。
  - **建立模式**：选择彩信的创建方式。可选择创建含有任意内容类型和任意大小的信息，或接收关于内容类型或大小的提示信息。

电子邮件

- **发送选项**：
  - **从**：输入自己的电子邮件地址作为发件人地址。
  - **优先级**：设置电子邮件的优先级。
  - **添加我的名片**：设置是否在发出电子邮件中添加自己的名片。

- **保留副本**：设置是否在服务器中保存已发送电子邮件的副本。
- **发送报告**：发送请求，以在电子邮件发送后发送报告 (含电子邮件内容) 来告知自己。
- **读取回复**：发送请求，以在对方阅读电子邮件后发送读取报告 (含电子邮件内容) 来告知自己。
- **添加签名**：设置是否在发出电子邮件中添加自己的签名。

• **接收选项**：
- **检查时间间隔**：设置设备查收服务器新电子邮件的频率。
- **取回选项**：设置仅取回电子邮件的主题或取回整个电子邮件。
- **下载限制**：设置可从服务器下载的信息大小。
- **保存在服务器中**：设置在电子邮件服务器上备份原始电子邮件。
- **发送读取回复**：设置网络在自己阅读电子邮件后通知发件人。

• **邮件设定**：选择用于发送或接收邮件的连接设定。
• **邮件帐号**：设置电子邮件帐户。► 第 46 页
• **邮件建立向导**：启动可帮助设置电子邮件帐户的向导。

垃圾信息设定

- **垃圾信息开/关**：设置是否阻止信息。
- **阻止地址**：阻止来自特定地址的电子邮件。
- **阻止文本**：阻止含有特定主题的电子邮件。

常用邮件地址

设置常用电子邮件服务的域名。

SOS 信息

设置 SOS 信息。► 第 51 页

语音邮件中心

在待机模式下，按下 [**1**] 将连接语音信箱。该项功能仅适用于 GSM 网络。

› 通话

自定义通话功能设定：

- **全部呼叫**：
  - **应答模式**：设置打开设备翻盖或按下任意键接听来电。
  - **呼叫状态音**：启动或取消通话连接、分钟提示或通话断开的提示音。
  - **通话中提示**：启动或取消通话时的提示。
  - **拒绝列表**：指定要拒绝的号码列表。
  - **拒绝信息**：选择拒接来电后给来电人发送的信息。
  - **显示号码区域**：设置是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。

从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

- **CDMA网络服务**：
  - **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
  - **呼叫限制**：阻止呼入或拨出电话。
  - **呼叫等待**：指定正在通话时处理来电的选项。
- **GSM 网络服务**：
  - **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
  - **呼叫限制**：阻止呼入或拨出电话。
  - **呼叫等待**：指定正在通话时处理来电的选项。
  - **网络选择**：设定网络选择方法：手动或自动。
  - **显示我的号码**：向接收人显示自己的手机号码 (必须插入 SIM 卡才可使用此功能)。
- **IP电话**：添加或管理 IP 电话号码前缀。
- **虚拟来电**：自定义虚拟来电设定。► 第 39 页
- **区号信息**：搜索国家/地区、省份或城市区号。
- **国际接入字**：添加或管理国际接入字号码。

› 通讯录

自定义通讯录设定。

- **快速拨号**：设置快速拨号数字。► 第 65 页
- **存储新联系人到**：设置新增联系人的存储位置。
- **联系列表来自**：设置查看联系人的位置。
- **本机号码**：存储和管理自己的号码。

日历

自定义日历设定。

- **星期开始日**：设置一周开始日 (星期一或星期日)。
- **默认查看方式**：设定默认日历视图 (按月查看、按周查看、按日查看)。

音乐播放器

自定义音乐播放器的设定。► 第 62 页

浏览器

选择网络浏览器的连接设定。

Java

选择连接设定以使用 Java 应用程序。

手机下载

选择连接设定以使用 Brew 应用程序。

GPS设置

自定义与 GPS 连接相关的设置。

- **GPS锁定**：设置是否允许其他人定位自己所处的位置。
- **隐私警告**：设置在定位自己当前位置时是否提醒自己。

保密设置

访问和修改以下设定，以保证设备和数据的安全：

- **话机锁**：启动或取消设备锁功能；该功能要求在使用设备前提供设备密码。
- **密码锁**：设定各种加密数据类型；如欲访问加密数据，必须输入设备密码。
- **更改密码**：更改设备密码。
- **卡设置**：更改 SIM 或 UIM 卡设置。根据选择的卡的类型，可用选项可能不同。
  - **检查 PIN**：启动或取消 PIN 码锁功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
  - **更改PIN码**：更改用于访问 SIM 或 UIM 数据的 PIN 码。
  - **FDN 模式**：打开或关闭 FDN 模式。
  - **更改PIN2码**：更改用于保护 PIN 码的 PIN2 码。
- **紧急号码**：保存在设备锁定或未插入 UIM 卡时使用的紧急号码。需要输入设备密码。

- **话音保密**：设置是否加密通话以防止通话被窃听。需要输入设备密码。

存储器设置

访问和修改以下设定，以控制设备的存储器使用：

- **清除话机内存**：从设备存储清除选定数据。
- **存储卡详细信息**：访问有关存储卡的详细信息。
- **格式化存储卡**：格式化存储卡。

这将从存储卡中永久删除所有数据。

- **默认存储器**：选择在传送数据、拍摄图像和视频或录制语音备忘录时使用的默认存储位置。
- **备份话机内存**：将设备中存储的所有数据备份到存储卡中。

出厂设置

将各种设定重置为出厂默认值。重置设定时必须输入设备密码。

我的设备信息

查看设备的型号名称和序列号。需要输入设备密码。

功能表概述

下表显示了设备中可用的功能表。功能表顺序可能因设备软件的不同而异，但用户可以更改顺序。提供的功能表可能随服务提供商或 SIM 或 UIM 卡而异。

通讯录	▶ 64
信息	▶ 43
记录	▶ 41
互联网	▶ 72
天翼	▶ 75
爱音乐	▶ 76
天翼空间	▶ 76
天翼视讯	▶ 77

工具	
闹钟	▶ 84
日历	▶ 67
计算器	▶ 85
备忘录	▶ 69
世界时钟	▶ 94
定时器	▶ 93
秒表	▶ 92
换算	▶ 85
录音机	▶ 69
信息统计	▶ 42
我的收藏	▶ 90

应用	
Samsung Apps	▶ 77
音乐播放器	▶ 60
照相机	▶ 53
QQ	▶ 52
蓝牙	▶ 79
词典	▶ 86
Java世界	▶ 63
图像编辑器	▶ 88
文本阅读器	▶ 93
UC浏览器	▶ 76
设置	▶ 95

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
话机锁	如果启动了设备锁功能，则必须输入为设备设置的密码。
输入PIN	首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 UIM 卡提供的 PIN 码。使用**检查PIN** 功能表可禁用该功能。
输入PUK1	如果 SIM 或 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
输入PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从通讯录拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。

- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机

- 否则可能造成严重的事故；在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会造成严重的事故。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用

接近眼睛使用闪光灯 (如果有) 可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。 如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (1140 mAh)	
	GSM	CDMA
待机时间	最长 290 小时	最长 290 小时
通话时间[2]	最长 870 分钟	最长 380 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

使用设备通话时：

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致设备发送超过所需的无线电频率。

使用耳机时保护听力和耳朵

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把设备带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏设备或拨打电话增加您的费用。

小心安装设备和相关设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM/UIM 或存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下 (包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符,取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同,取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.431 W/kg,符合国家标准**GB21288-2007**的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址:天津市西青区微电子工业区微五路9号(邮编:300385)

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
  地址:中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园(邮编:518057)

- 惠州三星电子有限公司
  地址:中国广东省惠州市陈江镇(邮编:516029)

SAMSUNG
ELECTRONICS

中国印刷
GH68-35267A
www.samsung.com/cn
中文 08/2011. 版本 1.0